






## 怎么组装机械键盘

看看主要都有哪些配件

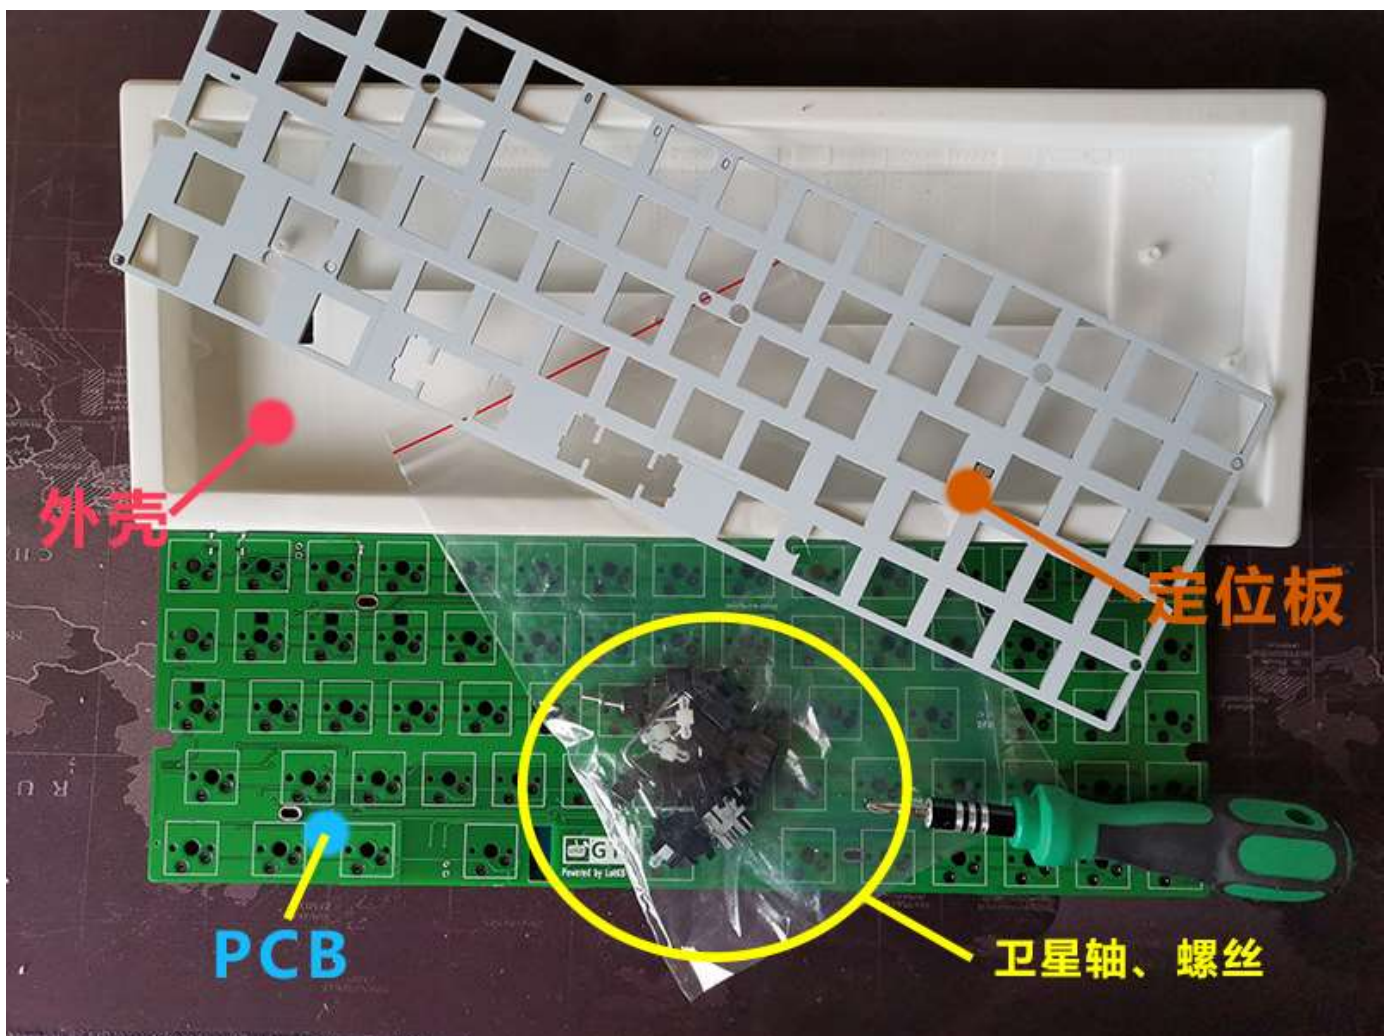


先组装好卫星轴备用

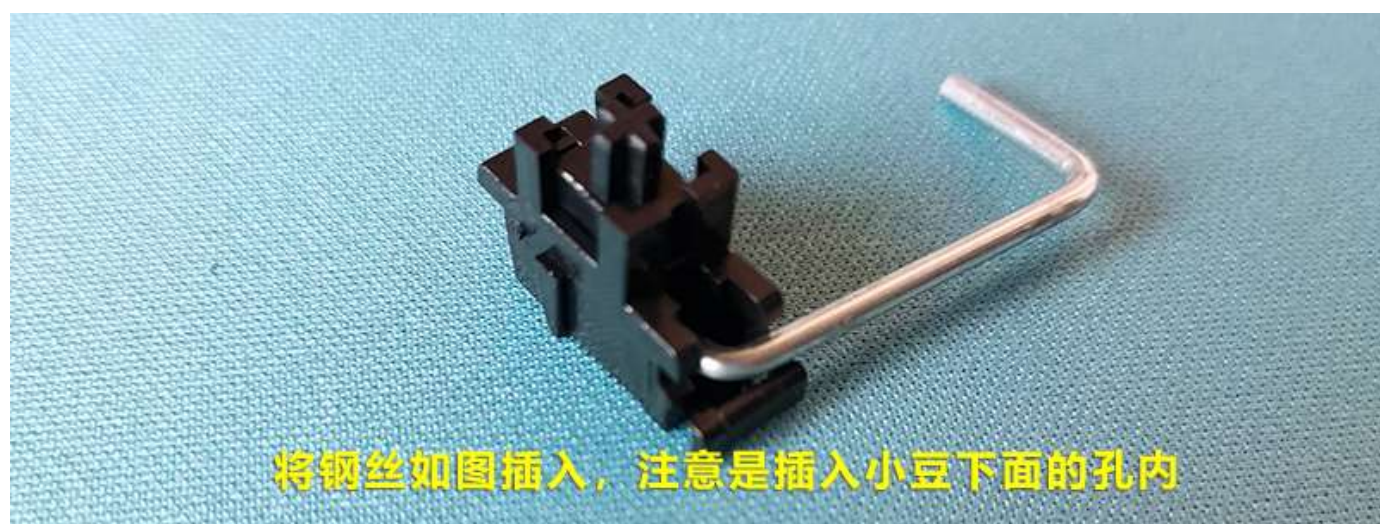

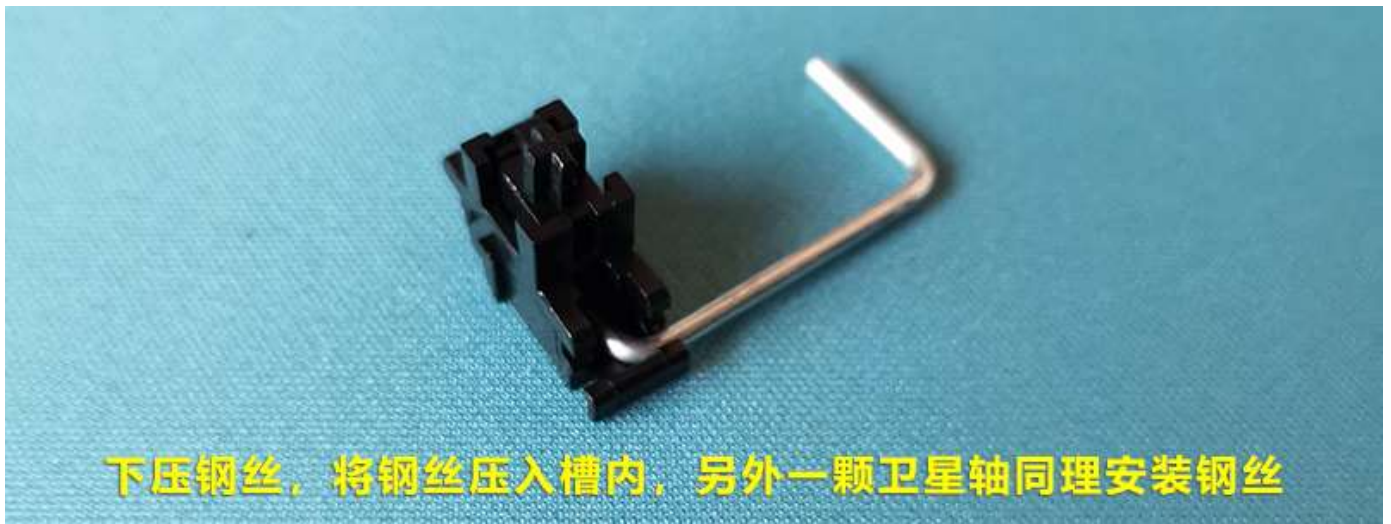


接下来将卫星轴安装到定位板上


第一步：首先找到卫星轴孔，如下图对应好方向，有钢丝的一面B对应轴孔上有缺口的一面C

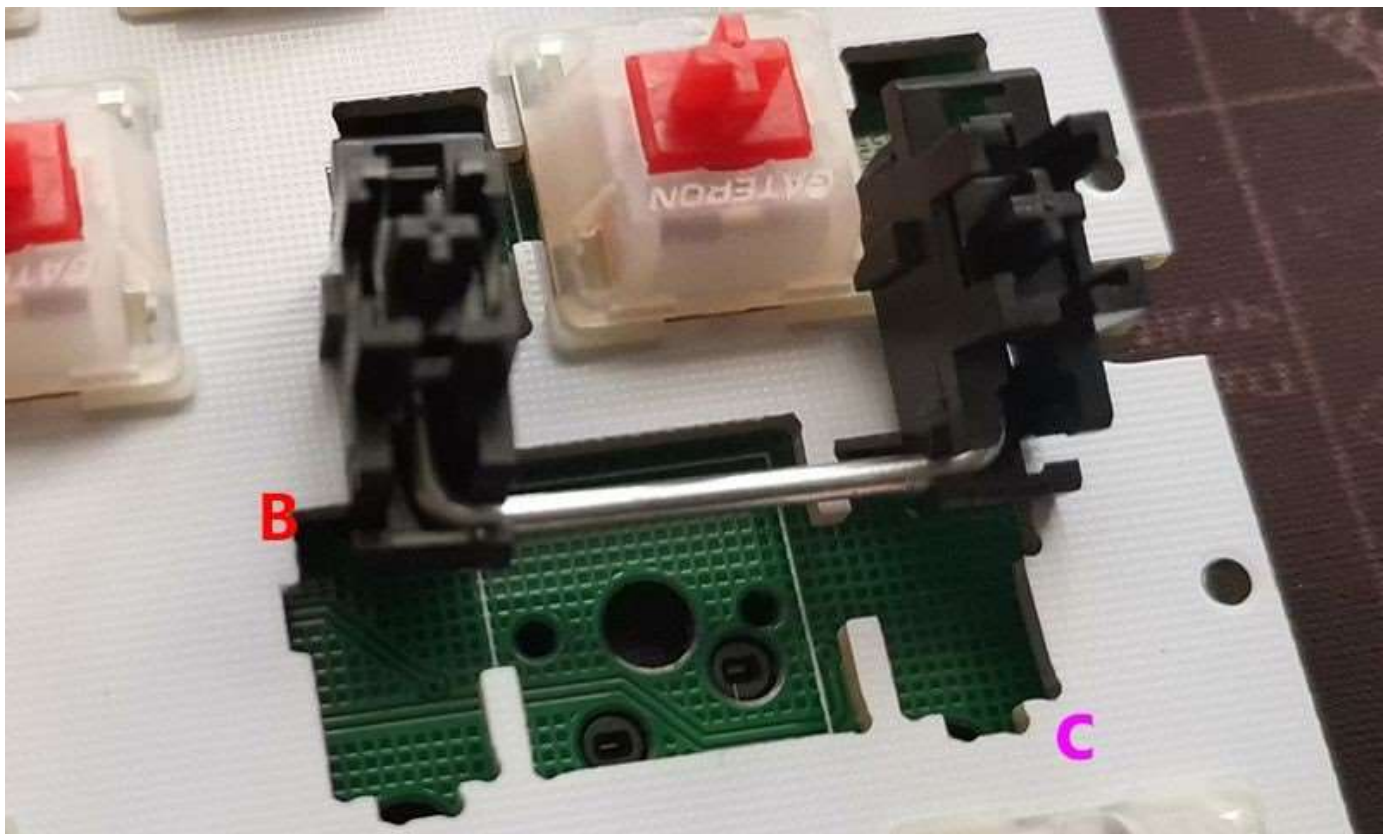


第二步：将卫星轴斜着插入卫星轴孔，钢丝要如下图通过中间缺口放到定位板下面

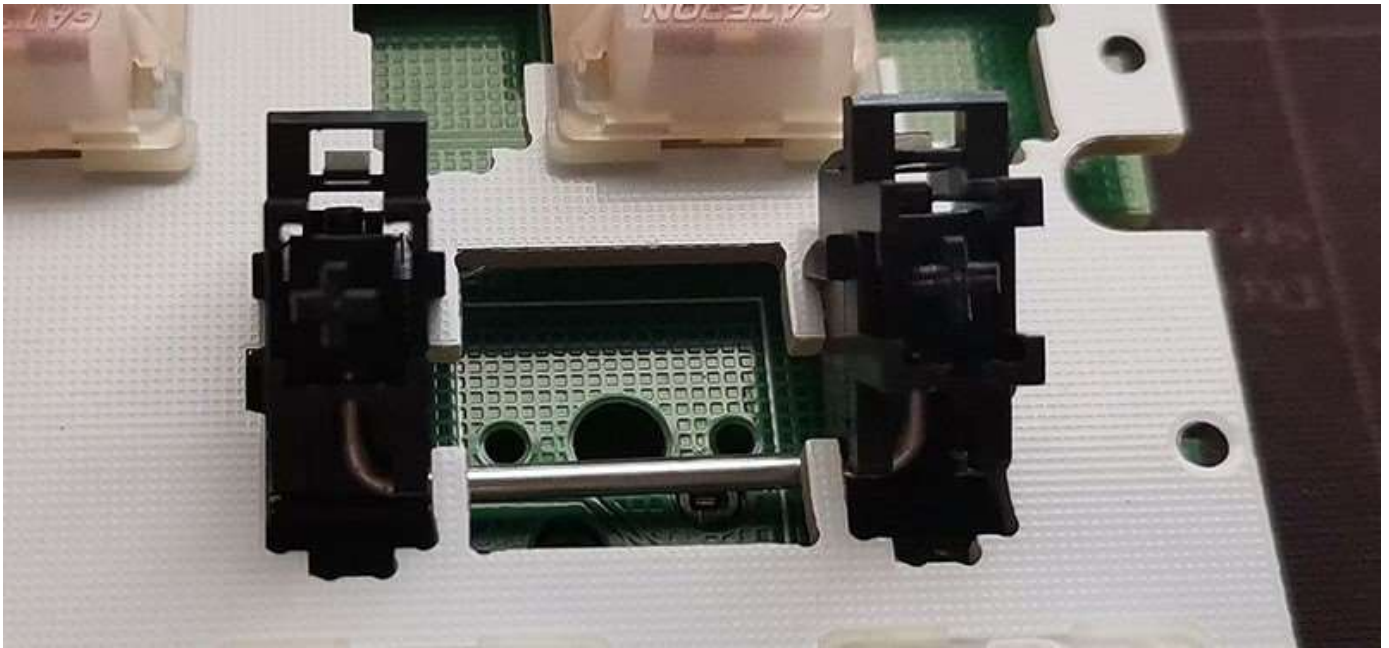

**第三步：如下图，继续斜着将卫星轴卡入卫星轴孔**

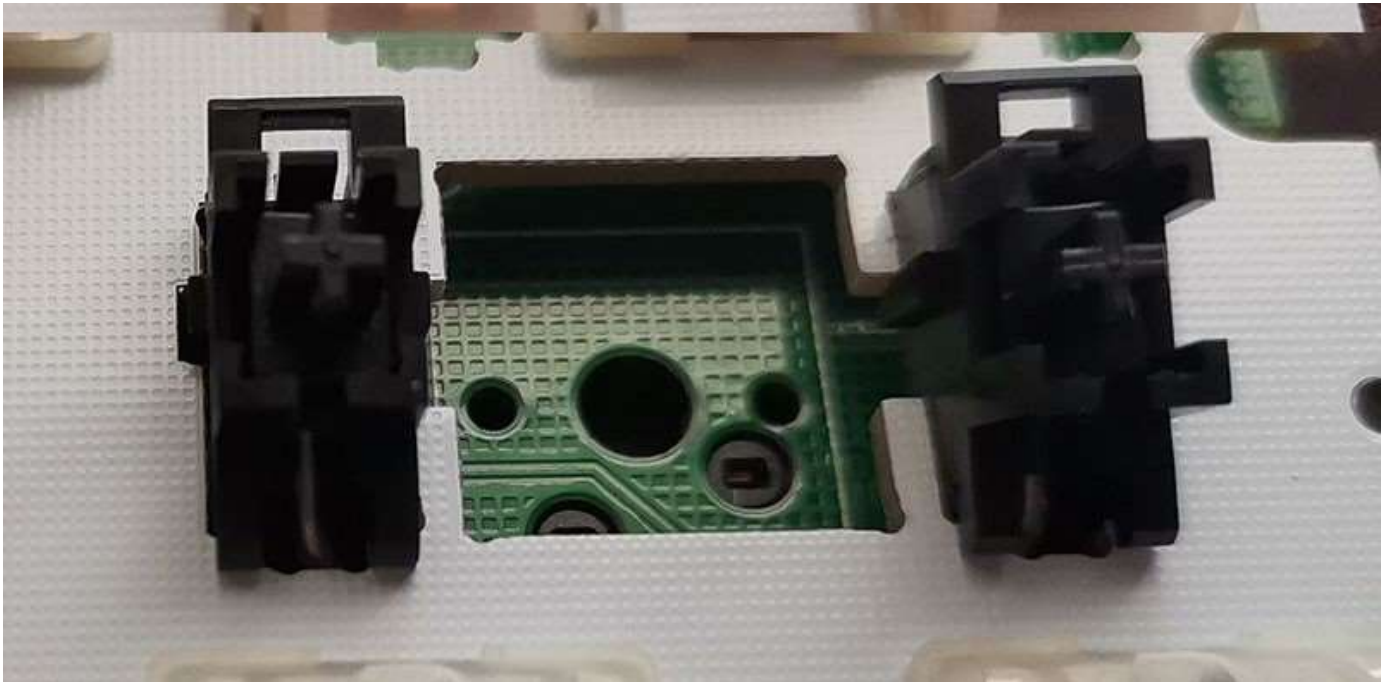

**第四步：有钢丝一面B完全卡入后，将卫星轴另外一面A下压，直到另外一面卡扣卡入定位板**

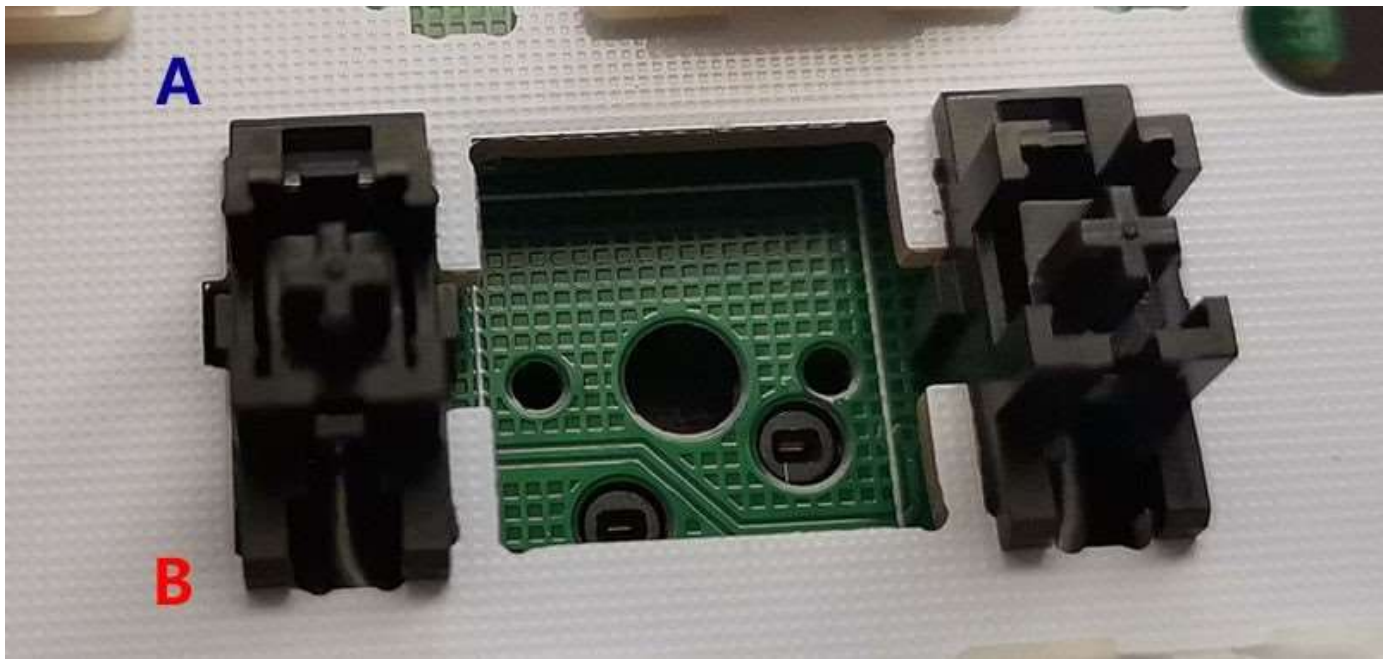

下面安装机械键盘轴体



查看轴体针脚是否有弯曲，有弯曲需要用镊子掰直



将轴脚对正PCB上的热拔插孔


穿过定位板先卡在定位板上

然后插入PCB上的热拔插孔




先如图从四角和中间安装轴体

沿着已经安装的四角和中间的轴体继续插入轴体,直到插入所有轴体

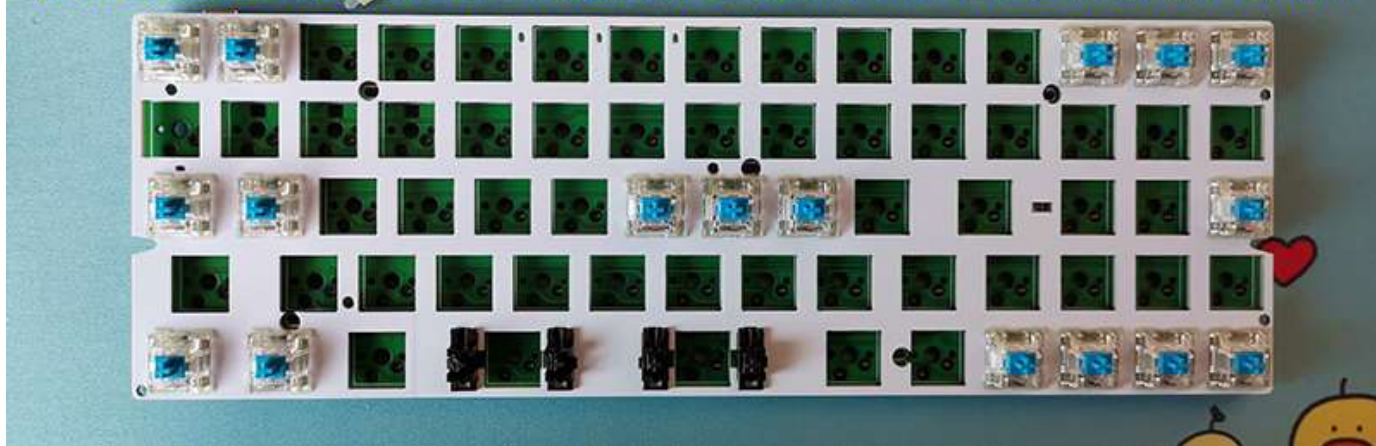

蓝牙键盘需要电池供电,我们直接找到电池接口,红线对应接口上+标识,插入电池:

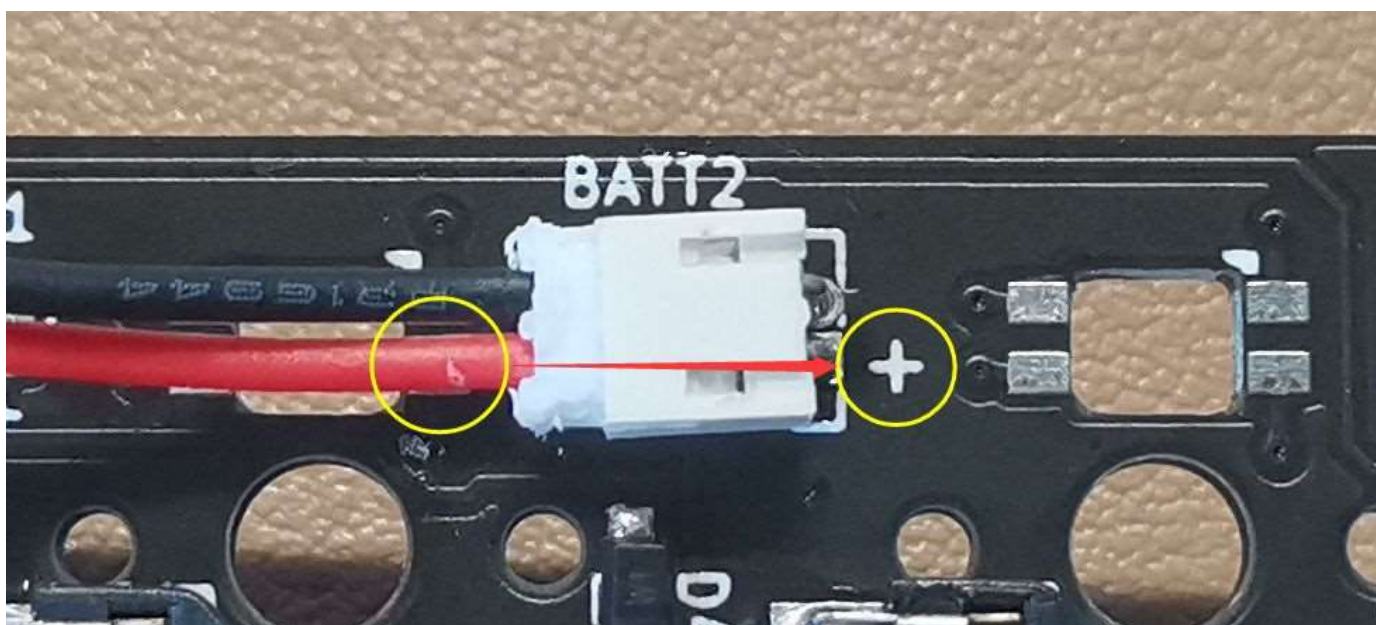

最后我们将PCB装入外壳



找到PCB上的螺丝孔位置，将螺丝用螺丝刀拧入



将键帽的与轴、卫星轴的十字柱对应，然后安装好键帽



上完键帽，键盘就完工了

